



# 取扱説明書 G-MEN DR






#### 株式会社スリック

〒399-0003 長野県松本市芳川野溝572-1 TEL.0263-28-7001 FAX.0263-28-7117 http://www.sric.co.jp/ info@sric.co.ip

# パッケージ内容






**G**-Trace ₁.ֈֈĸ

アプリケーション・ソフト

USBケーブル(MiniB)











E-MEN

たい 警告

取扱説明書

ユーザーズ マニュアル



- ■本書の内容の一部または全部を無断で転載する事を固く禁止します。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容に付きましては、改良のため予告 無く変更する事があります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成しましたが万一記載漏れや誤りなどご不 明な点がありましたらお買い求めになった販売店または弊社サポートまでご連絡く ださい。
- ■本製品は日本国内のみでご使用される事を前提に設計、製造されております。
- ■本製品の使用は被測定物への装着及び同梱を前提として作られています。
- ■本製品をぶつけたり直接強い衝撃や打撃を与えると機器破損の恐れがありますの でご注意ください。
- ■本製品は人間及び動物の生命に関わる監視機器等への利用は想定しておりませ んので予めご了承ください。
- ■本製品は加速度を専門に測定する計測器ではありません。
- ■本製品は加速度と温度変化を長時間記録するデータロガーです。
- ■本製品を運用した測定結果により発生した如何なる損害に対し一切の責任を負 いませんので予めご了承ください。
- ■本製品は高信頼性に基づいた設計及び製造をしておりますが絶対的な動作保証 はできません。多額の損害賠償や保険金に左右する証拠として本製品をご使用さ れる場合には、予め複数台のご使用を推奨いたします。
- ■本製品は結露、油没、水没、高熱、極低温等など人間の生活環境以外での場所で は使用できません。また高エネルギーの放射線に対しての動作及びデータ保持の 保証はいたしません。使用環境については本製品の使用者の責任に於いて行っ てください。
- ■本製品は電池で駆動しています。新しい電池で約1ヵ月間安定して動作しますが長 期間の記録を取る場合には必ず新しい電池に交換してから行ってください。
- ■本書に記載されているUSBとは(Universal Serial Busの略。)高速シリアルイン ターフェース規格です。
- ■本書に記載されているマーク及びWindows2000/XPの名称はマイクロソフト株式 会社の商標です。
- ■本書では、TM、R、Cなどのマーク標記は記載しておりません。
- ■本製品は本書で定めた使い方以外の使用を固く禁止します。
- ■本製品では動作するパソコンのOSが限られますので予めご了承ください。
- ■本製品がお客様により不適当な使い方をしたり、本書に記載された内容に従わず 取り扱いしたり、不当な改造、変更を勝手に行ったり、弊社以外の第三者により修 理・変更した場合などで生じた障害等に関しては、一切の責任を負いませんのでご

#### 使用上の注意

本製品を安全にお使いいただくためには、お使いいただく前に必ず「安全上の注意」 の内容と本製品の「取扱説明書」を良くお読みの上、正しくお使いください。

#### 使用について

- ■本製品の使用場所で水中、標高の高い場所、高度の高い空中、重力の無い場所 などでは使用できません。
- ■本製品の測定範囲は0℃以下の場所や50℃度以上の場所では使用できません。

■直射日光のあたる場所や発熱する機器の近く、閉めきった車内、冷凍庫の中など に放置しないでください。

#### 電源について

- ■使用を開始する際は新しい電池に交換してから行ってください。また長期間使用し ない場合には電池を本体から取り外して保管してください。
- ■電池を飲み込むと危険です。電池は、お子様の手の届かない場所に保管してくだ

#### 保証について

- ■本製品を運用した測定結果により発生した如何なる損害に対し一切の責任を負 いません。
- ■本製品は本書で定めた使い方以外の使用は動作保証しません。

■保証期間中及び保証期間後の保守サービスについては、お買い求め店または弊 社サポートまでお問い合わせください。

### 安全上のご注意

#### 表示の意味



この表示を無視して、取り扱いを誤った場合に、使 用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を表しています。



この表示を無視して、取り扱いを誤った場合に、使 用者が傷害を負う可能性が想定される内容を表し ています。

#### 図記号の例



▲は警告(注意を含む)を表しています。具体的な警告内容は ▲の中に描かれています。左図の場合は、「一般的な注意・警告・ 危険」を表しています。



◇は禁止(してはいけないこと)を表しています。具体的な禁止 内容は、◇の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」 を表しています。



●は強制(必ずすること)を表しています。具体的な強制内容は、 ●の中に描かれています。左図の場合は、「電源プラグをコンセ ントから抜くこと」を表しています。

### 本体仕様

型			式	G-MEN DR02	G-MEN DR10
測	定	項	目	直行3軸加速度、温度	
加油	速 度	セン	サ	静的加速度±2G(±10%)	静的加速度±10G(±10%)
最小サンプリング周期				10msec	
測	定分	解	能	0.02G	0.1G
記	録	間	隔	1秒~30分まで14通りから選択	
動	作	表	示	液晶表示	
記	録	容	量	8,000データ(受注生産にて16,000データも可能)	
記	録	保	持	EEPROM	
通	信	方	式	USB (miniB)	
連組	売 測	定 時	間	14日~60日間 (測定条件によって異なる)	
電源		源	単4アルカリ乾電池 (RL03) ×3本		
電	池	寿	命	約1ヵ月間(測定環境、電池性能による)	
使用	月温 湿	度範	囲	0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと)	
外	形	4	法	75 (H) ×60 (W) ×32 (D) mm	
質			量	115g (電池を含む)	
				1	

#### △警告

- この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説明書を良くお読みください。
- この機器は被測定物への装着及び同梱に限ります。
- この機器を直接落としたり強い衝撃や打撃を与えないでください。
- この機器は人間や動物の生命に関わる使用は避けてください。
- この機器は精密電子計測機器ではありません。
- この機器を分解したり、改造したりしないでください。

### 次のような場所での使用や保存はしないでください。

- ・温度が極端に高い場所(直接日光があたるような場所、暖房機器の近く)
- ・温度が極端に低い場所(冷蔵庫の中、寒冷地帯のような場所)
- ・水気の近く(風呂場、水上、海上、水中、海中)
- ・酸、アルカリ、有機溶剤、機械油、腐食性ガス等の影響がある場所

## △注意

- ■本製品は電池寿命が尽きた場合の、電源切断機能を持っておりません。
- ■低電圧になった電池では、正常な動作が期待できません。また、電池過放電による 漏液事故の可能性もありますので長期使用の場合は電池寿命に十分ご配慮くだ
- ■USBケーブルの抜き差しするときは、必ずプラグを持ってください。
- ■長時間使用しない時は、電池を取り外して保管してください。
- ■濡れた手で本体に触らないでください。
- ■本体及び乾電池は、お子様の手の届かない場所に保管してください。

### サポートセンターへのお問い合わせ

- ■サポートセンターへのお問い合わせは「ユーザー登録」された方に限ります。 お知らせいただく内容
- 1.お客様の住所、氏名、電話番号
- 2.ご使用の製品型名
- 3.ご使用環境(接続されている機器の型名)
- 4.現在の症状(こんな場合に、こんな現象になり、現在はこの様な状況に)を詳しく お伝えください。

# サポートセンター

TEL0263-27-7723 FAX0263-28-7117

お問い合わせ 月曜日~金曜日(祝日、弊社休日は除く) 9:00~12:00 13:00~17:00


### 修理について

- ■製品の修理に関しては、以下の項目をご確認いただき、販売店もしくは弊社へご相 談ください。
- ●お客様から修理品を弊社へ発送いただく場合には原則として、発送費用はお客様 負担、修理後の返送費用は、弊社負担とさせていただきます。
- ●修理品には、ご使用の環境や現在の状況(お知らせいただく内容)を記載した用 紙を添付してお送りください。
- ●保証期間中でも下記の内容の場合には有料修理になります。
- 1.保証書の提出が無い場合
- 2.保証書の所定の記入が未記入の場合
- 3.誤った使用方法、またはお買い上げ後の輸送・落下などでの故障の場合
- 4.本製品を改造・変更を勝手に行った場合
- ■修理品の送り先

〒399-0003

長野県松本市芳川野溝572-1

株式会社スリック「G-MEN」修理係 宛

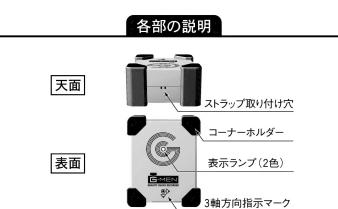


底面



USB端子(MiniB)

裏面



電池 ケース




単4アルカリ乾電池 (LR03×3)

## パソコンとの接続




コネクタキャップを開ける

本体USB端子 (MiniB) のコネクタキャップ を開けます。




2 USBケーブルの接続

付属品USBケーブルのUSB端子 (MiniB) 側をコ ネクタに挿入します。



3 パソコンとの接続

付属品、USBケーブルのUSB TYPE-A側をパソコ ンのUSBコネクタに挿入します。



4. パソコンと通信

G-MENのソフトがインストールされたパソコンと通 信します。

# ストラップの取り付け



ストラップ等の取り付け方法 本体のストラップ取り付け穴にストラップの先端を 通して固定します。

(ストラップは付属しておりません。)



裏ぶたを開ける

電池の入れ方

矢印の方向にふたを開ける。



2 裏ぶたを取り外す

電池を入れる準備をする。



3 電池を入れる

付属の単4アルカリ乾電池(LR03×3個)を 収納部の⊕⊖の表示どうりに入れます。



✓ 裏ぶたを閉める


矢印の方向にふたを閉めロック爪を押して完 全に閉める。

# 固定板の取り付け




取り付け方向

この方向で付属の本体取り付け固定板を取り 付けます。




2 固定板の取り付け

付属の本体取り付け固定板をネジでとめる。



3 両側に取り付ける

付属の本体取り付け固定板を両側にネジでとめ て取り付ける。



を 被測定物に固定する

被測定物に合うネジで両側の固定板を固定する。

# 表示変更方法



左側面を下にして置きます。



**2** 1~2秒経つと1行目に「.」ドットが表示されます。



3 水平に戻し、3秒以内に30度に起こします。



4 30度を検出すると、

1M 20m/

**5** 8文字目に「.」ドットが表示される。 間もなく液晶表示が

111 **尼**加,1 6 「標準動作表示」

205 000 **7** 「XY加速度表示」

**図** 「本体番号と温度表示」

、□□□1595 10 「記録済数表示」

**□330 1520 11** 「月日時分」

**夏** 「最大検出加速度」



12 希望の動作表示が表示されたら水平に置きます。この状態で表示が固定されます。

表示の種類	測定の種類	表示例	動作表示·補記		
測定中表示 (ロガー)	しきい値設定	1M 20m+	<b>∦</b> ⇄ ∱ が交互に入れ替わります。		
	しきい値=0	14 20m/	<b>,</b> グ		
1Mは記録間隔。Mは分(Minute)の意味です。Mの他にはSがあり1Sで1秒を意味します。またmは、msecの意味です。32Hzの場合は、32Tと表示します。Tは、					

Timesで1秒間に何回記録するかを表します。例:15S10m/は、10m秒サンプリングで、しきい値は、0です。

測定中表示 (トレース)	待機中()	TRE IDm	ー
	測定中	TR[   []m+	<b>∦</b> ⇄ <b>∤</b> が入れ替わります。

	測定中	Ĭ₽[   []m+	
10mは、10m秒サ	ンプリング20m、32Tがある。	待機中表示をするのは、しきい値を開始トリガに	- - - 設定した場合のみ。
アラート	データが満杯	GRIAFULL	アラートは、測定条件と交互に表示
	電池消耗	/BATTERY	1文字目の変化は、動作中(2010.45)変化しなくなったら記録停止
		BATTERY	12,5 11,5 (13,5)
	しきい値警告表示	ZHOCKEd	警告チェックされ検出の場合
	しきい値警告表示	BICI MMP	しきい値を超えるた度(1秒で消える)
開始表示	アイドル時間	WAIT 05	カウントダウンします。
	マグネットトリガ	MAITMENT	USB接続で解除できます。
	予約開始	31_12307	が入れ替わります。スタート予定時間を日時分表示。
表示変更	表示変更方法	.M 20m/	左を下に置く。1~2秒1行目にドットが表示される。
	XAXXAA	IM 20m/	平らに戻し、3秒以内に30度に起こす。30度を検出すると、8文字目に ドットが表示される。すると表示が以下の順序で変わります。 希望の表示が出たら平らにします。表示が固定されます。
		111 20m/	標準動作表示
			XY加速度表示
		00\ 293 <u>a</u>	本体番号と温度表示十の部分は、しきい値の設定の 有無に依って変わります。
			レコード間隔中の最大検出加速度1レコード間隔を終えると更新。 *開始設定を0にするとマグネットリセット。
		<u> </u>	現在レコード済み数の表示。
		Ø330+620	月日時分の表示です。日のドットが点滅します。